


OneMaster

คู่มือการใช้งานกล่อง รุ่น M - 1

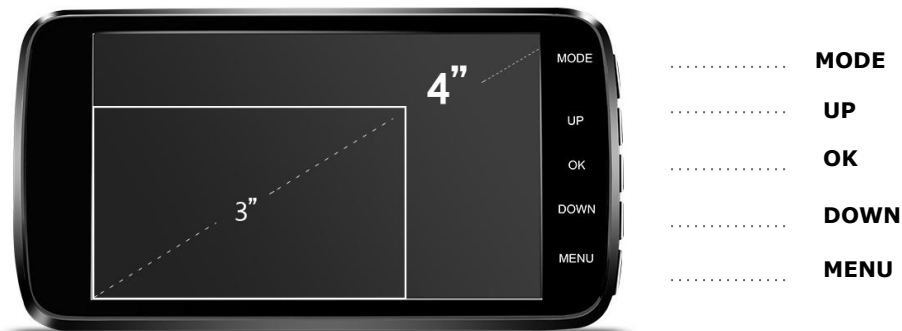

ปุ่มคำสั่งการใช้งานจะมีทั้งหมด 4 ปุ่ม

1. ปุ่ม **MODE** ใช้สำหรับเข้าดูไฟล์ภาพย้อนหลัง
2. ปุ่ม **UP**
 ในกรณีที่อยู่ในหน้าจอการทำงานปกติ
 UP จะใช้สำหรับปรับการแสดงผลของหน้าจอ
 ในกรณีของคำสั่ง **MODE**
 UP จะใช้สำหรับการดูไฟล์ภาพย้อนหลัง
 ในกรณีของเข้าการเข้าสู่ **MENU**
 UP จะใช้สำหรับการเลื่อนขึ้นไปยังเมนูต่างๆ

3. ปุ่ม **OK** เอาไว้ใช้สำหรับการหยุดบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพ และ ยืนยันการตั้งค่าในส่วนของเมนูต่างๆ
4. ปุ่ม **DOWN** เอาไว้ใช้สำหรับเลื่อนลง ไปยังเมนูต่างๆ
5. ปุ่ม **MENU** สำหรับการเข้าสู่เมนูการตั้งค่าต่างๆ

การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

1. ความละเอียด
2. วัสดุโวนรูป
3. บันทึกหลังดับเครื่อง
4. บันทึกเสียง
5. การเปิดรับแสง

การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

1. การตั้งค่าความละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความละเอียด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ความละเอียด**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ ความละเอียดที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก
1080 FHD

720 P

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

2. การตั้งค่าวีดีโอวนลูป

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม Menu 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **วีดีโอวนลูป** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **วีดีโอวนลูป**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ เวลาที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. 1นาที
2. 3นาที
3. 5นาที
4. 10นาที

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

3 การตั้งค่าบันทึกหลังดับเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม Menu 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **บันทึกหลังดับเครื่อง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **บันทึกหลังดับเครื่อง**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ เวลา ที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. 5 วินาที
3. 10 วินาที
4. 30 วินาที

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

4. การตั้งค่าบันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **บันทึกเสียง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

บันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ การบันทึกเสียง ที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. เปิด

2. ปิด

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

5. การตั้งค่าการเปิดรับแสง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การเปิดรับแสง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

การเปิดรับแสง

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ ความสว่าง ที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1-12

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าทั่วไป

1. Format SD-Card
2. เสียงปุ่ม
3. ปิดเครื่องอัตโนมัติ
4. วันที่/เวลา
5. ภาษา
6. แสงความถี่
7. พักหน้าจอ
8. G-Sensor
9. Parking Mode
10. ตรวจสอบการเคลื่อนไหว
11. รีเซ็ตการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด
12. เวอร์ชัน

การตั้งค่าทั่วไป

1. การตั้งค่า Format SD-Card

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกไปที่เมนู **Format SD-Card** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **Format SD-Card**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ยืนยัน
2. ยกเลิก

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่มเมนู 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

2. การตั้งค่า เสียงปุ่ม

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **เสียงปุ่ม** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **เสียงปุ่ม**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. เปิด
2. ปิด

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

3. การตั้งค่า ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. 1 นาที
3. 3 นาที

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่มเมนู 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าทั่วไป

4. การตั้งค่า วันที่/เวลา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมาจากนั้นเลือกไปที่เมนู **วันที่/เวลา** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **วันที่/เวลา**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อ วันที่/เวลา ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

5. การตั้งค่า ภาษา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมาจากนั้นเลือกไปที่เมนู **ภาษา** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ภาษา**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกภาษาตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

6. การตั้งค่า แสงความถี่

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมาจากนั้นเลือกไปที่เมนู **แสงความถี่** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **แสงความถี่**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. 50เฮิร์ตซ์

2. 60เฮิร์ตซ์

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าทั่วไป

7. การตั้งค่า พักหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **พักหน้าจอ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **พักหน้าจอ**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกเวลาที่จอดที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. 1 นาที
3. 3 นาที

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

8. การตั้งค่า G-sensor

คือตรวจจับแรงกระแทกหรือแสงสั่นสะทอน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **G-sensor** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **G-sensor**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. สูง
3. กลาง
4. ต่ำ

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

9. การตั้งค่า Parking monitoring

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **Parking monitoring** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **Parking monitoring**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. สูง
3. กลาง
4. ต่ำ

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าทั่วไป

10. การตั้งค่าตรวจจับการเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ตรวจจับการเคลื่อนไหว** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ตรวจจับการเคลื่อนไหว**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. เปิด

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

11. การตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ยืนยัน
2. ยกเลิก

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

12. การตั้งค่า เวอร์ชัน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **เวอร์ชัน** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **เวอร์ชัน**

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

การตั้งค่าทั่วไป

10. การตั้งค่าตรวจจับการเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ตรวจจับการเคลื่อนไหว** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ตรวจจับการเคลื่อนไหว**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. เปิด

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

11. การตั้งค่า รีเซตการตั้งค่าทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **รีเซตการตั้งค่าทั้งหมด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **รีเซตการตั้งค่าทั้งหมด**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกตามที่ต้องการ โดยจะมีให้เลือก

1. ยืนยัน
2. ยกเลิก

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

12. การตั้งค่า เวอร์ชัน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **เวอร์ชัน** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **เวอร์ชัน**

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดังกล่าวเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

5 รับประกันเพิ่ม
เดือน

GET 5
MOUTH
MORE WARRANTY

ลงทะเบียนเคลมสินค้าและบริการ

เมื่อลงทะเบียนออนไลน์



ลงทะเบียนรับประกัน

ลงทะเบียนออนไลน์



ช่องทางการติดต่อ

FB :OneMaster

Line : @onemaster

Tel : 02-004-3324