


# OneMaster

คู่มือการใช้งานกล่อง รุ่น M - Max

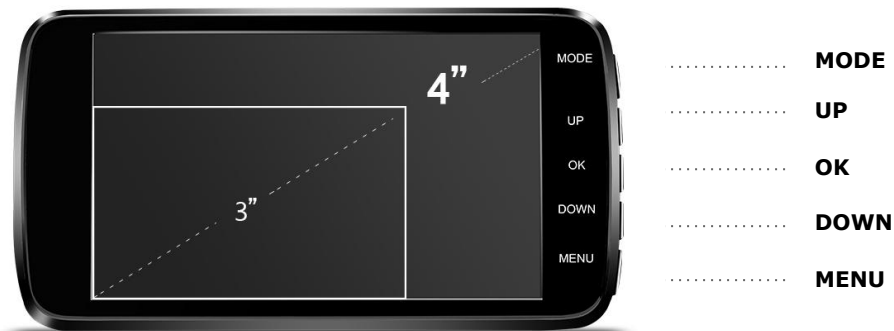

ปุ่มคำสั่งการใช้งานจะมีทั้งหมด 4 ปุ่ม

1. ปุ่ม **MODE** ใช้สำหรับเข้าดูไฟล์ภาพย้อนหลัง
2. ปุ่ม **UP**  
ในกรณีที่อยู่ในหน้าจอการทำงานปกติ  
UP จะใช้สำหรับการปรับการแสดงผลของหน้าจอ  
ในกรณีของคำสั่ง **MODE**  
UP จะใช้สำหรับการดูไฟล์ภาพย้อนหลัง  
ในกรณีของเข้าการเข้าสู่ **MENU**  
UP จะใช้สำหรับการเลื่อนขึ้นไปยังเมนูต่างๆ

3. ปุ่ม **OK** เอาไว้ใช้สำหรับการหยุดบันทึกภาพ หรือบันทึกภาพ และ ยืนยันการตั้งค่าในส่วนของเมนูต่างๆ
4. ปุ่ม **DOWN** เอาไว้ใช้สำหรับเลื่อนลง ไปยังเมนูต่างๆ
5. ปุ่ม **MENU** สำหรับการเข้าสู่เมนูการตั้งค่าต่างๆ

# การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

1. ความละเอียด
2. บันทึกวิดีโอหน้าหลัง
3. ตั้งค่าเวลาบันทึกวิดีโอ
4. ช่วงระยะเวลาการบันทึก
5. WDR
6. ชดเชยแสง
7. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว
8. การบันทึกเสียง
9. แสดงวันที่และเวลา
10. G - Sensor
11. Parking Mode

## การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 1. การตั้งค่าความละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความละเอียด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ความละเอียด**

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ ความละเอียดที่ต้องการ โดยจะมาให้เลือก  
1080 FHD  
720 P

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม OK และจากนั้นกดไปที่ปุ่ม MENU เมนู 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 2. การตั้งค่าบันทึกวีดีโอหน้าหลัง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกเมนู **บันทึกวีดีโอหน้าหลัง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนู **บันทึกวีดีโอหน้าหลัง**  
โดยการตั้งค่าการใช้งานจะสามารถเลือกได้ว่าจะทำการเปิดหรือปิด

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ ตามที่ต้องการ จากนั้นให้ปุ่ม OK เพื่อเพิกกลับเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นกดปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อมายังโหมดบันทึกภาพและกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 3. การตั้งค่าตั้งค่าเวลาบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกเมนู **ตั้งค่าเวลาบันทึกวีดีโอ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนู **ตั้งค่าเวลาบันทึกวีดีโอ**  
โดยการตั้งค่าการใช้งานจะมีทั้งหมด 4 โหมดให้เลือก

1. ปิดใช้งาน
2. 1 นาที
3. 3 นาที
4. 5 นาที

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับ ตามที่ต้องการ จากนั้นให้ปุ่ม OK เพื่อเพิกกลับเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นกดปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อมายังโหมดบันทึกภาพและกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

## การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 4. การตั้งค่าช่วงระยะเวลาการบันทึก

เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในการบันทึกภาพ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ช่วงระยะเวลาการบันทึกภาพ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ **ช่วงระยะเวลาการบันทึกภาพ**

ขั้นตอนที่ 4 โดยการตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าช่วงระยะเวลาการบันทึก จะมีทั้งหมด 4 โหมดให้เลือก

1. ปิดใช้งาน
2. 100 ms
3. 200 ms
4. 500 ms

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จใจให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 5. การตั้งค่าWRD

เป็น เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ถ่ายในที่มืด หรือมีการถ่ายภาพแบบย้อนแสง โดยจะเพิ่มความสว่างของภาพ และทำให้ภาพที่เห็นมีประสิทธิภาพและคมชัดมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **WRD** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **WRD** จากนั้น เลือกเปิด หรือ ปิด ฟังก์ชันตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จใจให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 6. การตั้งค่าชดเชยแสง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ชดเชยแสง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ชดเชยแสง**

โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด 6 ระดับ สามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จใจให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

## การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 7. การตั้งค่าตรวจจับความเคลื่อนไหว

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การตั้งค่าตรวจจับความเคลื่อนไหว** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **การตั้งค่าตรวจจับความเคลื่อนไหว** โดยจะมีให้เลือกเปิด หรือ ปิด

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่มเมนู 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 8. การตั้งค่าการบันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การบันทึกเสียง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **การบันทึกเสียง** โดยจะมีให้เลือก เปิดหรือปิด สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่มเมนู 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 9. การตั้งค่าแสดงวันที่และเวลา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **แสดงวันที่และเวลา** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **แสดงวันที่และเวลา** โดยจะมีให้เลือก เปิดหรือปิด สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดังค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 10. การตั้งค่าG - Sensor รุ่นM-Max

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกเมนู **G - Sensor** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนู โดยการตั้งค่าการใช้งาน **G - Sensor** จะมีทั้งหมด 4 โหมดให้เลือก

1. ปิดใช้งาน
2. ต่ำ
3. ลง
4. สูง

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดลูกศรขึ้นลงเพื่อปรับระดับตามที่ต้องการ จากนั้นให้ปุ่ม OK เพื่อเพื่อกลับเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นกดปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อมายังโหมดบันทึกภาพและกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

## การตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 11. การตั้งค่า Parking Mode

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกเมนู **Parking Mode** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นกดเปิดหรือปิด เพื่อใช้งานฟังก์ชัน **Parking Mode** ในขนาดจอตรง

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นให้ปุ่ม OK เพื่อเพื่อกลับเข้าสู่เมนูหลัก และกดปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อมายังโหมดบันทึกภาพและกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

# การตั้งค่าทั่วไป

1. การพักหน้าจอ
2. ปิดเครื่องอัตโนมัติ
3. ความถี่แหล่งกำเนิดแสง
4. เสียงปุ่มกด
5. การตั้งค่าภาษา
6. วันที่/เวลา
7. แพลซ
8. ฟอรัมเมต SD การ์ด
9. การตั้งค่าจากโรงงาน
10. เวอร์ชัน



## การตั้งค่าทั่วไป

### 1. การตั้งค่า การพักหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การพักหน้าจอ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **การพักหน้าจอ** โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. 30วินาที
3. 1นาที
4. 2นาที

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 2. การตั้งค่า ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** โดยจะมีให้เลือก ปิด

1. 1นาที
2. 3นาที
3. 5นาที

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 3. การตั้งค่า ความถี่แหล่งกำเนิดแสง

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ความถี่แหล่งกำเนิดแสง** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ความถี่แหล่งกำเนิดแสง** โดยจะมีให้เลือก

1. 50Hz
2. 60Hz

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

## การตั้งค่าทั่วไป

### 4. การตั้งค่า เสียงปุ่มกด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **เสียงปุ่มกด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **เสียงปุ่มกด**

โดยจะมีให้เลือก ปิด และ เปิด สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 5. การตั้งค่าภาษา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ภาษา** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ภาษา**

สามารถเลือกภาษาได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 6. การตั้งค่า แสดงวันที่และเวลา

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่ เมนู **แสดงวันที่และเวลา** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **แสดงวันที่และเวลา**

โดยจะมีให้เลือก

1. เปิด

2. ปิด

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

## การตั้งค่าทั่วไป

### 7. การตั้งค่า แฟลช

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **แฟลช** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **แฟลช** โดยจะมีให้เลือก

1. ปิด
2. เปิด
3. อัตโนมัติ

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 8. การตั้งค่า ฟอรัมเมต SD การ์ด

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **ฟอรัมเมต SD การ์ด** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **ฟอรัมเมต SD การ์ด**

โดยจะมีให้เลือก ยืนยัน หรือ ยกเลิก สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 9. การตั้งค่า การตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **การตั้งค่าจากโรงงาน** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ **การตั้งค่าจากโรงงาน**

โดยจะมีให้เลือก ยืนยัน หรือ ยกเลิก สามารถเลือกได้ตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

### 10. การตั้งค่า เวย์รชัน

ขั้นตอนที่ 1 กดที่เมนู OK เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 2 กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อทำเข้าไปยังเมนู ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 กดลูกศรเลื่อนลงมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู **เวย์รชัน** จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า **เวย์รชัน**

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ปุ่ม MENU 2 ครั้ง เพื่อออกเมนูการตั้งค่า จากนั้นกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพต่อ

5 รับประกันเพิ่ม  
เดือน

GET 5  
MOUTH  
MORE WARRANTY

ลงทะเบียนเคลมสินค้าและบริการ

เมื่อลงทะเบียนออนไลน์



ลงทะเบียนรับประกัน

ลงทะเบียนออนไลน์



### ช่องทางการติดต่อ

FB :OneMaster

Line : @onemaster

Tel : 02-004-3324